

RME 235.0

STIHL



2 - 22	Gebrauchsanleitung	405 - 424	Kasutusjuhend
22 - 41	Instruction Manual	424 - 443	Ekspluatavimo instrukcija
41 - 61	Manual de instrucciones	443 - 464	Ръководство за употреба
61 - 80	Uputa za uporabu	464 - 485	Instrucțiuni de utilizare
80 - 99	Skötselanvisning	485 - 504	Uputstvo za upotrebu
99 - 118	Käyttöohje	504 - 522	Navodilo za uporabo
118 - 137	Betjeningsvejledning	523 - 545	Упатство за употреба
137 - 156	Bruksanvisning		
156 - 176	Návod k použití		
176 - 196	Használati utasítás		
196 - 217	Instruções de serviço		
217 - 237	Návod na obsluhu		
237 - 259	Инструкция по эксплуатации		
259 - 279	Lietošanas instrukcija		
279 - 300	Інструкція з експлуатації		
300 - 322	Қолдану нұсқаулығы		
322 - 345	οδηγίες χρήσης		
345 - 364	Kullanma talimatı		
365 - 384	Udhëzimi për përdorim		
384 - 405	Instrukcja użytkowania		



- h) **Поддържайте отворите за всмукване на въздух свободни от натрупвания.** Блокираните въздухозаборници и замърсяванията могат да доведат до прегряване или опасност от пожар.
- i) **Винаги носете нехлъзгащи се предпазни обувки, когато работите с косачката. Никога не работете боси или с отворени сандали.** Това намалява риска от нараняване на краката при контакт с въртящия се нож на косачката.
- j) **Винаги носете дълги панталони, когато работите с косачката.** Голата кожа увеличава вероятността от нараняване от изхвърчащи части.
- k) **Не работете с косачката върху мокра трева. Ходете, никога не бягайте.** Това намалява риска от подхлъзване и падане, което може да доведе до наранявания.
- l) **Не използвайте косачката по прекалено стръмни склонове.** Това намалява риска от загуба на контрол, подхлъзване и падане, което може да доведе до нараняване.
- m) **Когато работите по склонове, се уверете, че имате сигурна опора; винаги работете напречно на склона, никога нагоре или надолу, и бъдете изключително внимателни, когато променят посоката на работа.** Това намалява риска от загуба на контрол, подхлъзване и падане, което може да доведе до нараняване.
- n) **Бъдете особено внимателни, когато косите на заден ход или дърпате косачката към себе си. Винаги обръщайте внимание на заобикалящата среда.** Това намалява риска от спъване по време на работа.
- o) **Дръжте хранящия кабел далеч от ножовете за косене.** Повреденият хранящ кабел може да причини токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.
- p) **Изключете косачката и извадете щепсела, ако хранящият кабел се е заплел или е повреден.** Заплетените или повредените кабели увеличават риска от токов удар.
- q) **Не докосвайте ножовете или други опасни части, които все още се движат.** Това намалява риска от нараняване от движещи се части.
- r) **Уверете се, че всички прекъсвачи са изключени и щепселът е изваден, преди**

да отстранявате уловения материал или да почиствате косачката. Неочакваната работа на косачката може да доведе до сериозни наранявания.

Cuprins

1	Prefață.....	464
2	Informații referitoare la acest Manual de instrucțiuni.....	465
3	Cuprins.....	465
4	Instrucțiuni de siguranță.....	466
5	Pregătirea pentru funcționare a mașinii de tuns iarba.....	471
6	Asamblarea mașinii de tuns iarba.....	471
7	Conectarea mașinii de tuns iarba la rețeaua electrică de alimentare.....	473
8	Cuplarea și decuplarea mașinii de tuns iarba.....	474
9	Verificarea mașinii de tuns iarba.....	474
10	Lucrul cu mașina de tuns iarbă.....	475
11	După lucru.....	476
12	Transportarea.....	476
13	Stocarea.....	477
14	Curățare.....	477
15	Întreținere.....	477
16	Reparare.....	478
17	Depanare.....	479
18	Date tehnice.....	480
19	Piese de schimb și accesorii.....	481
20	Eliminare.....	481
21	Declarație de conformitate EU.....	481
22	Declarația de conformitate UKCA.....	482
23	Adrese.....	482
24	Instrucțiuni de siguranță generale și speci- fice produsului.....	482

1 Prefață

Stimată clientă, stimate client,

ne bucurăm că ați ales STIHL. Dezvoltăm și executăm produsele noastre în calitate de vârf, conform nevoilor clienților noștri. În felul acesta iau naștere produse de mare fiabilitate chiar și în condiții de solicitare extremă.

STIHL înseamnă calitate de vârf și în domeniul de service. Atelierele noastre de specialitate oferă consiliere și instrucțiuni competente, dar și o cuprinzătoare asistență tehnică.

Compania STIHL se angajează în mod expres să protejeze natura. Aceste instrucțiuni de utilizare sunt concepute pentru a vă ajuta la utiliza-

rea sigură și ecologică a produsului dumneavoastră STIHL pe o durată lungă de exploatare.

Vă mulțumim pentru încredere și vă dorim multă bucurie la utilizarea produsului dumneavoastră STIHL.

N. S. Stihl

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE.

2 Informații referitoare la acest Manual de instrucțiuni

2.1 Documente aplicabile

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o traducere a instrucțiunilor originale ale producătorului în sensul Directivei CE 2006/42/EC.

Se aplică prevederile de siguranță locale.

2.2 Identificarea Notelor de avertizare din text



PERICOL

- Această notă indică pericolele care au ca rezultat răniri grave sau decese.
 - Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.



AVERTISMENT

- Această notă poate indica pericolele care au ca rezultat răniri grave sau **decese**.
 - Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.

INDICAȚIE

- Această notă indică pericolele care pot avea ca rezultat avariarea bunurilor.
 - Măsurile specificate pot împiedica avariarea bunurilor.


2.3 Simboluri în text



Acest simbol se referă la un capitol din aceste instrucțiuni de folosire.

3 Cuprins

3.1 Mașina de tuns iarba

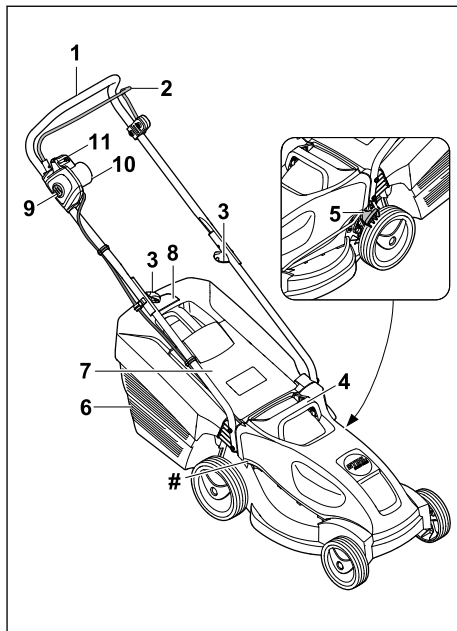

1 Ghidon

Ghidonul servește la ținerea, conducerea și transportul mașinii de tuns iarba.

2 Manetă de cuplare

Maneta de cuplare împreună cu butonul de blocare cuplează și decuplează cuțitul.

3 Mânere rotative

Mânerele rotative prind partea superioară a ghidonului de partea inferioară a ghidonului și servesc la rabaterea ghidonului.

4 Mâner de transport

Mânerul de transport servește la transportul mașinii de tuns iarba.

5 Manetă

Maneta servește la reglarea înălțimii de tăiere dorite.

6 Coș de colectare iarbă

Coșul de colectare a ierbii colectează iarba tunsă.

7 Clapeta de evacuare

Clapeta de evacuare închide canalul de evacuare.

8 Indicator nivel de umplere

Indicatorul nivelului de umplere indică umplerea coșului de colectare a ierbii.

9 Buton de blocare

Butonul de blocare împreună cu maneta de cuplare cuplează și decuplează cuțitul.

10 Ștecher de rețea

Ștecherul de rețea conectează mașina de tuns iarba la prelungitor.

11 Orificiu

Orificiul servește la detensionarea conexiunii cablului.

Plăcuță cu caracteristici cu numărul de serie**3.2 Simboluri**

Simbolurile pot fi prezente pe mașina de tuns iarba și au următoarea semnificație:



LWA Nivel garantat de putere acustică conform Directivei 2000/14/EC, în dB(A), pentru a face comparabile emisiile de zgomot ale produselor.



Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere.



Unealtă electrică din clasa de protecție II



Curent alternativ

IPX4

Clasificare IP



Cuplați cuțitul.

4 Instrucțiuni de siguranță**4.1 Simboluri de avertizare****▲ AVERTISMENT**

Simbolurile de avertizare de pe mașina de tuns iarba au următoarea semnificație:



Țineți cont de indicațiile de siguranță și de măsurile acestora.



Citiți, înțelegeți și păstrați instrucțiunile de utilizare.



Feriți-vă de obiecte ce ar putea fi proiectate în afară - păstrați distanța și țineți la distanță alte persoane.



Nu atingeți cuțitul în timp ce se rotește.



Dacă sunt deteriorate cablul prelungitor sau cablul de alimentare: Scoateți ștecherul de rețea din priză. Respectați indicațiile de siguranță pentru curățare, transport, depozitare, întreținere și reparații.



Țineți cablul de alimentare la distanță de sula de tăiere.



Feriți mașina de tuns iarba de ploaie și umezeală.

4.2 Utilizarea conform destinației

Mașina de tuns iarba STIHL RME 235.0 este utilizată pentru tunderea ierbii.

▲ AVERTISMENT

- Dacă mașina de tuns iarba nu este folosit conform destinației, persoanele pot fi rănite grav sau pot muri, ori se pot înregistra daune materiale.
 - ▶ Folosiți pentru mașina de tuns iarba un cablu prelungitor.
 - ▶ Folosiți mașina de tuns iarba așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.

4.3 Cerințe pentru utilizator**▲ AVERTISMENT**

- Persoanele neinstruite nu pot recunoaște sau evalua pericolele generate de mașina de tuns iarba. Utilizatorii sau alte persoane pot fi rănite grav sau pot muri.
 - ▶ Citiți, înțelegeți și păstrați instrucțiunile de utilizare.
- ▶ Dacă mașina de tuns iarba este împrumutată unei alte persoane: oferiți totodată și instrucțiunile de utilizare.
- ▶ Asigurați-vă că utilizatorul îndeplinește următoarele cerințe:
 - Utilizatorul este odihnit.
 - Utilizatorul este apt din punct de vedere fizic, senzorial și mental să opereze și să lucreze cu mașina de tuns iarba.

Dacă utilizatorul este apt din punct de vedere fizic, senzorial sau mental într-un mod limitat, acesta are voie să lucreze cu dispozitivul doar sub supravegherea unei persoane responsabile sau după ce a fost instruit de aceasta.

- Utilizatorul poate recunoaște și evalua pericolele pe care le prezintă mașina de tuns iarba.
 - Utilizatorul este conștient de faptul că răspunde pentru accidente și daune.
 - Utilizatorul este major sau este format profesional sub supraveghere, conform reglementărilor naționale.
 - Utilizatorul a fost instruit de către un distribuitor autorizat STIHL sau de o persoană calificată, înainte de a lucra cu mașina de tuns iarba pentru prima dată.
 - Utilizatorul nu este sub influența alcoolului, medicamentelor sau drogurilor.
- Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

4.4 Îmbrăcămintea și dotarea

▲ AVERTISMENT

- În timpul lucrului, pot fi aruncate în sus obiecte cu viteză mare. Utilizatorul poate fi rănit.
 - Purtați pantaloni lungi din material rezistent.
- În timpul lucrului poate fi agitat praf. Praful inhalat poate dăuna sănătății și poate să declanșeze reacții alergice.
 - Dacă se agită praf: Purtați o mască de protecție contra prafului.
- Îmbrăcămintea neadecvată se poate agăța de bucăți de lemn, bălării și de mașina de tuns iarba. Utilizatorii fără îmbrăcămintă adecvată pot fi răniți grav.
 - Purtați îmbrăcămintă strânsă pe corp.
 - Lăsați deoparte șalurile și bijuteriile.
- În timpul curățării, a întreținerii sau a transportului utilizatorul poate veni în contact cu cuțitul. Utilizatorul poate fi rănit.
 - Purtați mănuși de protecție.
- Dacă utilizatorul poartă încălțăminte nepotrivită, acesta poate să alunece. Utilizatorul poate fi rănit.
 - Purtați încălțăminte solidă, închisă, cu talpă anti-alunecare.
- În timpul ascuțirii cuțitului, pot fi aruncate în afară particule de material. Utilizatorul poate fi rănit.
 - Purtați ochelari de protecție bine strânși. Ochelarii de protecție adecvați sunt testați conform standardului EN 166 sau conform

prevederilor naționale și pot fi obținuți din comerț cu marcajul corespunzător.

- Purtați mănuși de protecție.

4.5 Spațiu de lucru și mediu

4.5.1 Mașina de tuns iarba

▲ AVERTISMENT

- Persoanele neimplicate, copiii și animalele nu pot recunoaște și nu pot evalua pericolele generate de o mașină de tuns iarba și de obiectele aruncate în sus. Persoanele neimplicate, copiii și animalele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.
 - Țineți persoanele neimplicate, copiii și animalele la distanță de zona de lucru.
 - Mențineți distanța față de obiecte.
 - Nu lăsați mașina de tuns iarba nesupravegheată.
 - Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu mașina de tuns iarba.
- Dacă se lucrează pe timp de ploaie, utilizatorul poate să alunece. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate muri.
 - Dacă plouă: Nu lucrați.
- Mașina de tuns iarba nu este protejată protejat la stropii de apă. Dacă se lucrează în ploaie sau în mediu umed, se poate produce electrocutarea. Utilizatorul poate fi accidentat grav, iar mașina de tuns iarba poate fi avariata.
 - Nu lucrați pe ploaie și nici într-un mediu umed.
 - Nu se va tunde iarba udă.
- Componentele electrice ale mașinii de tuns iarba pot produce scântei. În medii ambiante ușor inflamabile sau cu pericol de explozie, scânteele pot declanșa incendii și explozii. Persoanele pot fi rănite grav sau pot muri și pot să apară daune materiale.
 - Nu lucrați în atmosfere ambiante ușor inflamabile și nici în cele cu pericol de explozie.
- Persoanele se pot împiedica de cablul prelunghitor. Persoanele se pot accidenta, iar mașina de tuns iarba poate fi deteriorată.
 - Se va amplasa cablul prelunghitor la vedere, culcat pe sol.

4.6 Starea sigură în exploatare

4.6.1 Mașina de tuns iarba

Mașina de tuns iarba este în stare sigură de funcționare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Mașina de tuns iarba nu este deteriorată.

- Se vor verifica cablul prelungitor de alimentare și ștecherul de rețea ale acestuia să nu fie deteriorate.
- Mașina de tuns iarba este curată și uscată.
- Elementele de operare funcționează și sunt nemodificate.
- Cuțitul este montat corect.
- Pe această mașină de tuns iarba sunt montate accesorii originale STIHL.
- Accesorii sunt montate corect.

▲ AVERTISMENT

- Dacă starea tehnică nu prezintă siguranță, unele componente ar putea să nu mai funcționeze corect, iar dispozitivele de siguranță să nu mai fie eficiente. Persoanele pot fi rănite grav sau pot muri.
 - Folosiți mașina de tuns iarba numai dacă nu este deteriorată.
 - Se va lucra numai cu un cablu prelungitor nedeteriorat și cu un ștecher nedeteriorat.
 - Dacă mașina de tuns iarba este murdară sau s-a udat: Se curăță mașina de tuns iarba și se lasă să se usuce.
 - Nu se fac modificări la mașina de tuns iarba.
 - Dacă elementele de operare nu funcționează: Nu lucrați cu mașina de tuns iarba.
 - Montați accesorii originale STIHL pe această mașină de tuns iarba.
 - Cuțitul trebuie montat așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
 - Montați accesorii așa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare sau în instrucțiunile de utilizare al accesoriilor.
 - Nu se introduc obiecte în orificiile mașinii de tuns iarba.
 - Înlocuiți panourile cu indicații uzate sau deteriorate.
 - Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

4.6.2 Cuțitul

Cuțitul este în stare sigură de funcționare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Cuțitul și accesorii nu sunt deteriorate.
- Cuțitul nu este deformat.
- Cuțitul este montat corect.
- Cuțitul este ascuțit corect.
- Cuțitul este debavurat.
- Cuțitul este echilibrat corect.
- Grosimea cuțitului nu este sub grosimea minimă,  18.2.
- Nu s-a depășit nivelul admisibil de reducere a lățimii în urma ascuțirii cuțitului,  18.2.
- Unghiul de ascuțire a fost respectat,  18.2.

▲ AVERTISMENT

- Dacă starea tehnică nu prezintă siguranță, bucăți din cuțit se pot desprinde și pot fi aruncate în afară. Persoanele pot fi rănite grav.
 - Se va lucra numai cu un cuțit nedeteriorat și cu accesorii nedeteriorate.
 - Se montează corect cuțitul.
 - Se ascute corect cuțitul.
 - Dacă grosimea minimă a scăzut sub valoarea minimă impusă: Se înlocuiește cuțitul.
 - În cazul în care s-a depășit limita de reducere a lățimii în urma ascuțirii: Se înlocuiește cuțitul.
 - Se solicită echilibrarea cuțitului de către un distribuitor autorizat STIHL.
 - Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

4.7 Conectarea la alimentarea electrică

Contactul cu componente sub tensiune poate avea loc din următoarele cauze:

- Cablul prelungitor de alimentare este deteriorat.
- Ștecherul de rețea al cablului prelungitor de alimentare este deteriorat.
- Priza nu este corect instalată.

▲ PERICOL

- Contactul cu componentele sub tensiune poate cauza electrocutarea. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate muri.
 - Verificați dacă nu sunt deteriorate cablul prelungitor de alimentare sau cablul de alimentare conectat permanent și ștecherul de rețea ale acestora.



Dacă sunt deteriorate cablul prelungitor de alimentare sau cablul de rețea conectat permanent:

- Nu atingeți locul deteriorat.
- Scoateți ștecherul de rețea din priză.
- Solicitați distribuitorului autorizat STIHL înlocuirea cablului de rețea conectat permanent.

- Atingeți cablul prelungitor de alimentare și ștecherul de rețea al acestuia cu mâinile uscate.
- Introduceți ștecherul de rețea al cablului prelungitor de alimentare într-o priză corect instalată și asigurată cu împământare.
- Conectați mașina de tuns iarba printr-un releu de protecție pentru curent diferențial (30 mA, 30 ms).
- Un cablu prelungitor de alimentare deteriorat sau inadecvat poate cauza electrocutări. Persoanele pot fi rănite grav sau pot muri.

- Folosiți un cablu prelungitor de alimentare cu secțiune transversală corectă,  18.
- Folosiți un cablu prelungitor de alimentare protejat la stropi de apă, omologat pentru utilizarea la exterior.

▲ AVERTISMENT

- În timpul funcționării, o tensiune sau o frecvență de rețea inadecvate pot produce o supratensiune în mașina de tuns iarba. Mașina de tuns iarba se poate deteriora.
 - Asigurați-vă că tensiunea și frecvența rețelei de curent corespund cu datele de pe eticheta cu caracteristici a mașinii de tuns iarba.
- Dacă se alimentează mai multe aparate electrice de la aceeași priză multiplă, este posibil ca pe parcursul lucrului, componentele electrice să fie supraîncărcate. Componentele electrice se pot încălzi și pot lua foc. Persoanele pot fi rănite grav sau pot muri și pot să apară daune materiale.
 - Conectați mașina de tuns iarba la o priză la care nu sunt conectate și alte aparate electrice.
 - Nu conectați mașina de tuns iarba la prize multiple.
- Dacă este amplasat greșit, cablul prelungitor de alimentare poate fi deteriorat, iar persoanele se pot împiedica de el. Persoanele se pot accidenta, iar cablul prelungitor de alimentare poate fi deteriorat.
 - Amplasați cablul prelungitor de alimentare în așa fel, încât mașina de tuns iarba să nu-l atingă.
 - Amplasați și semnalizați cablul prelungitor de alimentare în așa fel, încât persoanele să nu se împiedice de el.
 - Amplasați cablul prelungitor de alimentare în așa fel, încât să nu fie tensionat sau încălzit.
 - Amplasați cablul prelungitor de alimentare în așa fel, încât să nu se deterioreze, să nu se îndoie, să nu fie strivit sau să nu se uzeze prin frecare.
 - Protejați cablul prelungitor de alimentare de căldura excesivă, uleiuri și substanțe chimice.
 - Amplasați cablul prelungitor de alimentare pe un teren uscat.
- Cablul prelungitor de alimentare se încălzește în timpul lucrului. Dacă nu se poate disipa căldura, aceasta poate cauza un incendiu.
 - Dacă folosiți un tambur de cablu: tamburul de cablu trebuie desfășurat complet.

4.8 Lucrul

▲ AVERTISMENT

- În anumite situații, utilizatorul nu mai poate lucra concentrat. Utilizatorul se poate împiedica, poate cădea sau chiar se poate răni grav.
 - Lucrați calm și cu precauție.
 - În caz de lumină și vizibilitate slabă: Nu lucrați cu mașina de tuns iarba.
 - Lucrați singur cu mașina de tuns iarba.
 - Aveți grijă la obstacole.
 - Nu răsturnați mașina de tuns iarba.
 - Lucrați stând în picioare pe sol și mențineți-vă echilibrul.
 - Dacă apar semne de oboseală: Luați o pauză de lucru.
 - Dacă lucrați pe o suprafață înclinată: Tundeți iarba perpendicular pe linia pantei.
 - Nu lucrați pe pante cu o înclinare de peste 25° (46,6%).
- Cuțitul care se rotește poate tăia utilizatorul. Utilizatorul poate fi rănit grav.

 - Nu atingeți cuțitul în timp ce se rotește.
 - În cazul în care cuțitul a fost blocat de un obiect: Opriti mașina de tuns iarba și scoateți cuplajul cablului prelungitor de la ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba. Abia după aceea înlăturați obiectul.
- Dacă apar schimbări la mașina de tuns iarba sau aceasta se comportă neobișnuit în timpul lucrului, mașina de tuns iarba se poate afla într-o stare care nu prezintă siguranță. Persoanele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.
 - Opriti lucrul, opriti mașina de tuns iarba, scoateți cuplajul cablului prelungitor de la ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor STIHL.
- În timpul lucrului pot apărea vibrații din cauza mașinii de tuns iarba.
 - Purtați mănuși de protecție.
 - Luați pauze de lucru.
 - Dacă apar semne ale unei tulburări vasculare: adresați-vă unui medic.
- Dacă în timpul lucrului cuțitul atinge un obiect străin, acesta sau părți ale acestuia pot fi deteriorate și pot fi aruncate cu viteză mare în sus. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
 - Îndepărtați obiectele străine din zona de lucru.

- După ce maneta de cuplare este eliberată, cuțitul se mai rotește pentru scurt timp. Persoanele pot fi rănite grav.
 - Așteptați până când cuțitul nu se mai rotește.
- În cazul în care cuțitul care se rotește atinge un obiect dur, se pot produce scântei. În medii ambiante ușor inflamabile, scântele pot declanșa incendii. Persoanele pot fi rănite grav sau pot muri și pot să apară daune materiale.
 - Nu lucrați în medii ambiante ușor inflamabile.
- Dacă mașina de tuns iarba este oprită pe suprafețe înclinate, se poate deplasa accidental pe roți. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
 - Nu dați drumul la mașina de tuns iarba decât dacă aceasta se află pe o suprafață plană și nu se poate deplasa accidental pe roți.
- Dacă de ghidon se fixează obiecte, mașina de tuns iarbă se poate răsturna din cauza greutății suplimentare. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
 - Nu fixați obiecte de ghidon.

▲ PERICOL

- Dacă se lucrează în zone care sunt traversate de cabluri sub tensiune, cuțitul poate atinge cablurile sub tensiune și le poate deteriora. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate muri.
 - Nu lucrați în apropierea cablurilor sub tensiune.
- Dacă se lucrează pe furtună, utilizatorul poate fi lovit de fulger. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate muri.
 - Dacă este furtună: Nu lucrați.

4.9 Transportarea

4.9.1 Transportul

▲ AVERTISMENT

- În timpul transportului mașina de tuns iarba se poate răsturna sau se poate mișca. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
 - Opiți mașina de tuns iarba și scoateți cuplajul cablului prelungitor de la ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba.
 - Așteptați până când cuțitul nu se mai rotește.
 - Asigurați mașina de tuns iarba cu chingi de prindere, curele sau o plasă, astfel încât

aceasta să nu se răstoarne și să nu se poată mișca.

4.10 Stocarea

4.10.1 Depozitarea

▲ AVERTISMENT

- Copiii nu pot recunoaște și nici evalua pericolele pe care le prezintă o mașină de tuns iarba. Copiii pot fi răniți grav.
 - Scoateți ștecherul de alimentare al cablului prelungitor din priză.
 - Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
 - Păstrați mașina de tuns iarba în locuri inaccesibile copiilor.
- Contactele electrice ale mașinii de tuns iarba și componentele metalice se pot coroda de la umezeală. Mașina de tuns iarba poate fi deteriorată.
 - Scoateți ștecherul de alimentare al cablului prelungitor din priză.
 - Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
 - Păstrați mașina de tuns iarba la loc uscat și curat.
- Dacă mașina de tuns iarba este păstrată pe suprafețe înclinate, aceasta se poate deplasa accidental. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
 - Poziționați mașina de tuns iarba numai pe suprafețe plane.

4.11 Curățarea, întreținerea și repararea

▲ AVERTISMENT

- Dacă în timpul curățării, al întreținerii și reparării, ștecherul de rețea este introdus într-o priză, este posibilă pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba. Persoanele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.
 - Scoateți ștecherul de alimentare al cablului prelungitor din priză.
- Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- Așteptați până când cuțitul nu se mai rotește.




- Detergenții puternici, curățarea cu jet de apă sub presiune sau cu obiecte ascuțite pot deteriora mașina de tuns iarba sau cuțitul. Dacă mașina de tuns iarba și cuțitul nu sunt curățate corespunzător, unele componente ar putea să nu mai funcționeze corect, iar dispozitivele de siguranță să nu mai fie eficiente. Persoanele pot fi rănite grav.
 - Curățați mașina de tuns iarba și cuțitele așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
 - Dacă mașina de tuns iarba sau cuțitul nu pot fi întreținute sau curățate corespunzător, unele componente ar putea să nu mai funcționeze corect iar dispozitivele de siguranță să nu mai fie eficiente. Persoanele pot fi rănite grav sau pot muri.
 - Nu întrețineți sau reparați singur mașina de tuns iarba.
 - Dacă mașina de tuns iarba trebuie întreținută sau reparată: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.
 - Întrețineți cuțitul așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
 - În timpul curățării, întreținerii sau reparării cuțitului, utilizatorul se poate tăia în muchiile ascuțite. Utilizatorul poate fi rănit.
 - Purtați mănuși de protecție.
 - În timpul ascuțirii, cuțitul se poate încinge. Utilizatorul se poate arde.
 - Așteptați până când cuțitul se răcește.
 - Purtați mănuși de protecție.
 - Cuțitul mașinii de tuns iarba poate fi mișcat chiar și atunci când motorul este oprit. În timpul întreținerii cuțitului, utilizatorul poate fi rănit de lama aflată în mișcare.
 - Lucrați cu atenție.
 - Purtați mănuși de protecție.
 - Cuțitul mașinii de tuns iarba se mișcă. În timpul întreținerii cuțitului, utilizatorul își poate prinde degetele între cuțitul aflat în mișcare și părțile fixe ale mașinii de tuns iarba.
 - Lucrați cu atenție.
 - Purtați mănuși de protecție.
- Înlăturați materialul de ambalare și siguranțele pentru transport.
 - Asigurați-vă că următoarele componente se află în stare sigură de funcționare:
 - Mașina de tuns iarba, **14.6.1.**
 - Cuțitul, **4.6.2.**
 - Curățați mașina de tuns iarba, **14.2.**
 - Verificați cuțitul, **9.2.**
 - Montați ghidonul, **6.1.**
 - Rabateți în sus ghidonul, **6.2.1.**
 - Conectați ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba la un prelungitor, **7.1.**
 - Introduceți ștecherul cablului prelungitor de alimentare într-o priză ușor accesibilă.
 - Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie colectată în coșul de colectare a ierbii: Prindeți coșul de colectare a ierbii, **6.3.2.**
 - Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie aruncată în spate: Desprindeți coșul de colectare a ierbii, **6.3.3.**
 - Reglați înălțimea de tăiere, **10.2.**
 - Verificați elementele de comandă, **9.1.**
 - Dacă pașii nu pot fi efectuați: Nu utilizați mașina de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.

6 Asamblarea mașinii de tuns iarba

6.1 Montarea ghidonului

- Opriti mașina de tuns iarba.
- Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

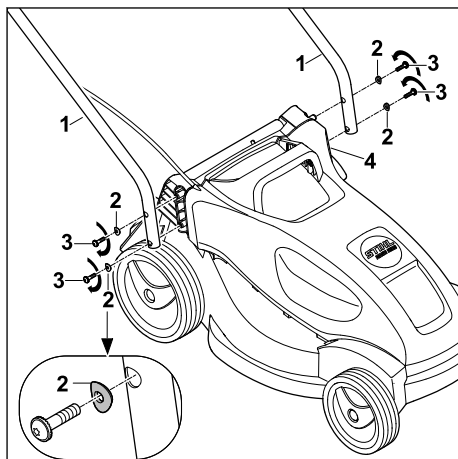

5 Pregătirea pentru funcționare a mașinii de tuns iarba


5.1 Pregătirea pentru funcționare a mașinii de tuns iarba

Înainte de fiecare începere a lucrului, trebuie să se efectueze următorii pași:

- Părțile inferioare ale ghidonului (1) se țin în așa fel față de mașina de tuns iarba, încât să fie aliniată orificiile.
- Introduceți dinspre exterior înspre interior șuruburile (3) împreună cu șaibele (2) prin orificiile de pe partea inferioară a ghidonului (1) și prin mașina de tuns iarba (4), înșurubați și strângeți.

Ambele părți inferioare ale ghidonului (1) sunt conectate ferm cu mașina de tuns iarba (4).

- Partea superioară a ghidonului poate fi montată la 2 înălțimi (a,b).

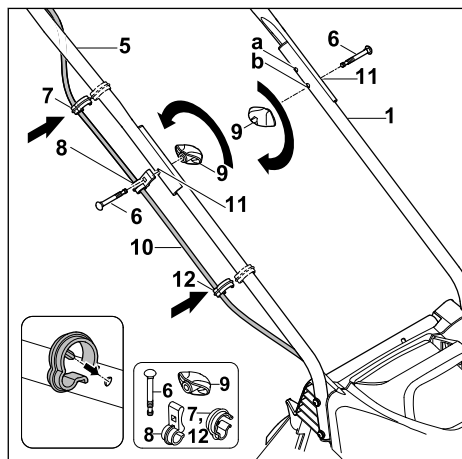

- Părțile superioare ale ghidonului (5) se țin în așa fel față de părțile inferioare ale ghidonului (1) încât orificiile să fie aliniate.
- Se așază cablul (10) în clema de cablu (8).
- Pe partea pe care se află cablul, se introduce șurubul (6) dinspre exterior înspre interior prin orificiile (11) ale clemei de cablu (8), prin partea superioară a ghidonului (5) și prin partea inferioară a ghidonului (1).
- Pe partea opusă, se introduce șurubul (6) dinspre exterior înspre interior prin orificiile (11) ale părții superioare a ghidonului (5) și ale părții inferioare a ghidonului (1).
- Se introduc și se strâng, pe ambele părți mânerelor rotative (9) pe șuruburile (6). Partea superioară a ghidonului (5) este conectată ferm cu părțile inferioare ale ghidonului (1).
- Se așază cablul (10) în clema de cablu (7).
- Se apasă și se înclichează clema de cablu (7) pe partea superioară a ghidonului (5).
- Se așază cablul (10) în clema de cablu (12).


- Se apasă și se înclichează clema de cablu (12) pe partea inferioară a ghidonului (1).

Ghidonul nu trebuie să fie demontat din nou.

6.2 Rabaterea în sus și strângerea ghidonului

6.2.1 Rabatarea ghidonului

- Opriti mașina de tuns iarba.
- Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

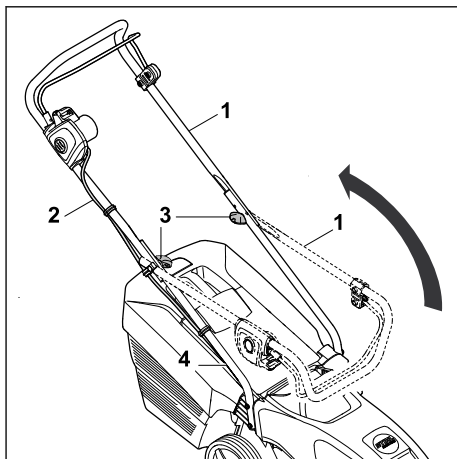


- Rabateți partea superioară a ghidonului (1) și mențineți cu o mână în această poziție. Aveți grijă să nu se deterioreze cablul (2).
 - Strângeți mânerul rotativ (3).
- Partea superioară a ghidonului (1) este conectată ferm cu partea inferioară a ghidonului (4).

6.2.2 Strângerea ghidonului

Ghidonul poate fi rabătut pentru reducerea volumului ocupat pe timpul transportului și pentru depozitare.


- Opriti mașina de tuns iarba.
- Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

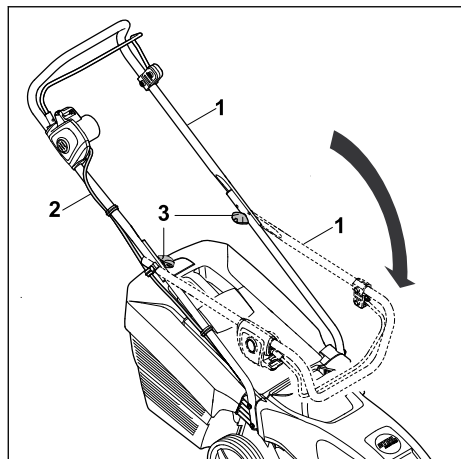

- ▶ Deșurubați mânerul rotativ (3) până când se rotesc liber.
- ▶ Rabateți spre față partea superioară a ghidonului (1), având grijă să nu se deterioreze cablul (2).

6.3 Se assemblează, se fixează și se agăță coșul de colectare iarbă.


6.3.1 Asamblarea coșului de colectare iarbă

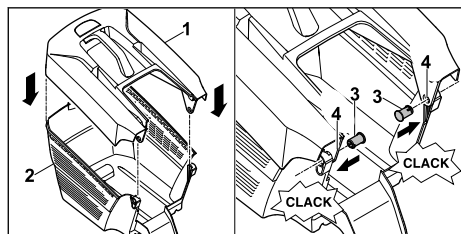

- ▶ Se așază partea superioară (1) a coșului de colectare iarbă pe partea inferioară a acestuia (2).
- ▶ Se împing bolțurile (3) dinspre interior prin orificiile (4) prevăzute în acest scop.
- ▶ Se împinge în jos partea superioară (1) a coșului de colectare iarbă. Partea superioară a coșului de colectare iarbă se înclișetează.

6.3.2 Prinderea coșului de colectare a ierbii

- ▶ Opriti mașina de tuns iarba.
- ▶ Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ▶ Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

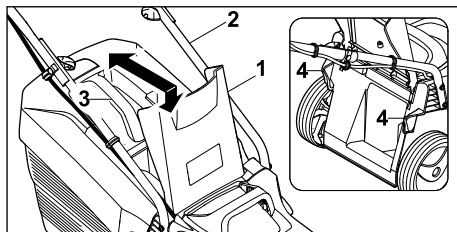


- ▶ Deschideți și se mențineți deschisă clapeta de evacuare (1).
- ▶ Prindeți coșul de colectare iarbă (2) de mânerul (3) și agățați-l cu cârligele în degajările (4).
- ▶ Puneți clapeta de evacuare (1) pe coșul de colectare iarbă (2).

6.3.3 Desprinderea coșului de colectare a ierbii

- ▶ Opriti mașina de tuns iarba.
- ▶ Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ▶ Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- ▶ Deschideți și se mențineți deschisă clapeta de evacuare.
- ▶ Scoateți în sus coșul de colectare a ierbii, prinzând de mâner.
- ▶ Închideți clapeta de evacuare.

7 Conectarea mașinii de tuns iarba la rețeaua electrică de alimentare

7.1 Conectarea mașinii de tuns iarba la rețeaua electrică de alimentare

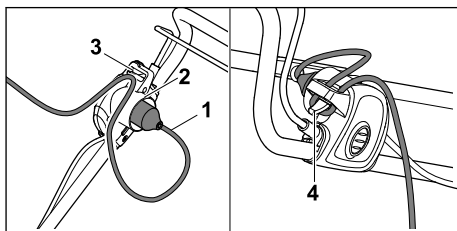


- ▶ Introduceți cuplajul cablului prelungitor (1) în ștecherul de alimentare (2) al mașinii de tuns iarba.
- ▶ Trageți bucla cablului prin orificiul (3).
- ▶ Fixați bucla cablului de cârligul (4). Conexiunea cablului este asigurată împotriva tragerii.

- ▶ Introduceți ștecherul de rețea al cablului prelungitor de alimentare într-o priză corect instalată.

8 Cuplarea și decuplarea mașinii de tuns iarba

8.1 Pornirea mașinii de tuns iarba

- ▶ Asigurați-vă că ați amplasat cablul prelungitor la vedere și că acesta se află întotdeauna în urma mașinii de tuns iarba.
- ▶ Nu răsturnați mașina de tuns iarba.
- ▶ Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

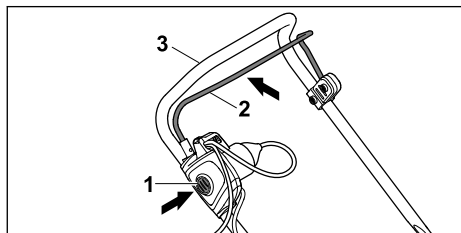

- ▶ Apăsăți cu mâna dreaptă butonul de blocare (1) și mențineți-l apăsat.
- ▶ Cu mâna stângă trageți maneta de cuplare (2) complet în direcția ghidonului (3) și prindeți-o în așa fel, încât degetul mare să înconjoare ghidonul (3).
Cuțitul se rotește.
- ▶ Eliberați butonul de blocare (1).
- ▶ Trageți cu mâna dreaptă ghidonul și maneta de cuplare (2) și prindeți în așa fel, încât degetul mare să înconjoare ghidonul (3).

8.2 Oprirea mașinii de tuns iarba

- ▶ Eliberați maneta de cuplare.
- ▶ Așteptați până când nu se mai rotește cuțitul.
- ▶ În cazul în care cuțitul se rotește în continuare: Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor STIHL.
Mașina de tuns iarba este defectă.

9 Verificarea mașinii de tuns iarba

9.1 Verificarea elementelor de comandă

Butonul de blocare și maneta de cuplare

- ▶ Opriti mașina de tuns iarba.
- ▶ Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.


- ▶ Apăsăți butonul de pornire și apoi eliberați-l.
- ▶ Trageți complet maneta de cuplare în sensul ghidonului și eliberați-o.
- ▶ Dacă butonul de blocare sau maneta de cuplare merg greu sau nu revin elastic în poziția inițială: nu utilizați mașina de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
Butonul de blocare sau maneta de cuplare sunt defecte.

Pornirea mașinii de tuns iarba


- ▶ Conectați mașina de tuns iarba cu un cablu prelungitor la o priză.
- ▶ Apăsăți cu mâna dreaptă butonul de blocare și mențineți apăsat.
- ▶ Trageți cu mâna stângă complet maneta de cuplare în sensul ghidonului și prindeți-o în așa fel, încât degetul mare să înconjoare ghidonul.
Cuțitul se rotește.
- ▶ În cazul în care cuțitul nu se rotește: Opriti mașina de tuns iarba, scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor STIHL.
Mașina de tuns iarba este defectă.
- ▶ Dați drumul la butonul de blocare și la maneta de cuplare.
După scurt timp, cuțitul nu se mai rotește.
- ▶ În cazul în care cuțitul se rotește în continuare: Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de rețea al mașinii de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor STIHL.
Mașina de tuns iarba este defectă.

9.2 Verificarea cuțitului

- ▶ Opriti mașina de tuns iarba.
- ▶ Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ▶ Răsturnați mașina de tuns iarba pe o parte și așezați-o pe sol, 14.1.

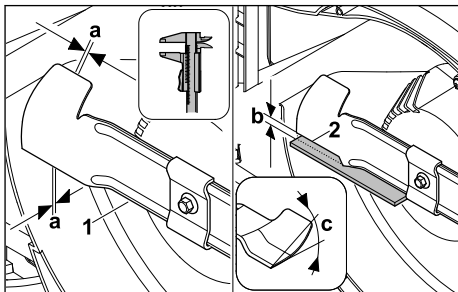


- ▶ Se măsoară următoarele:
 - grosimea cuțitului a
 - reducerea lățimii în urma ascuțirii b
 - unghiul de ascuțire c
- ▶ Se verifică grosimea cuțitului (a) în mai multe puncte ale cuțitului (1) cu un șubler. Dacă grosimea minimă a scăzut sub valoarea minimă impusă: Se înlocuiește cuțitul, 18.2.
- ▶ Așezați rigla (2) pe muchia anterioară a cuțitului și măsurați reducerea lățimii în urma ascuțirii (b). În cazul în care s-a depășit limita de reducere a lățimii în urma ascuțirii: Se înlocuiește cuțitul, 18.2.
- ▶ Dacă unghiul de ascuțire (c) nu a fost respectat: Ascuțiți cuțitul, 18.2.
- ▶ Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

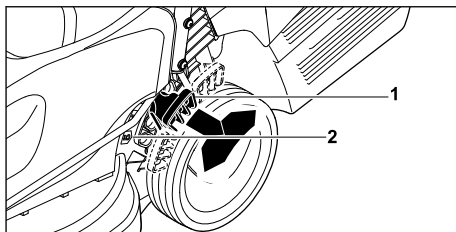

- ▶ Țineți mașina de tuns iarbă de mâner.
- ▶ Împingeți spre exterior maneta (1) și mențineți-o în această poziție.
- ▶ Așezați mașina de tuns iarbă în poziția dorită prin ridicare și coborâre. Înălțimea de tăiere actuală poate fi citită la indicatorul înălțimii de tăiere (2).
- ▶ Eliberați maneta (1). Mașina de tuns iarbă se blochează în poziție.

10 Lucrul cu mașina de tuns iarbă

10.1 Ținerea și conducerea mașinii de tuns iarbă

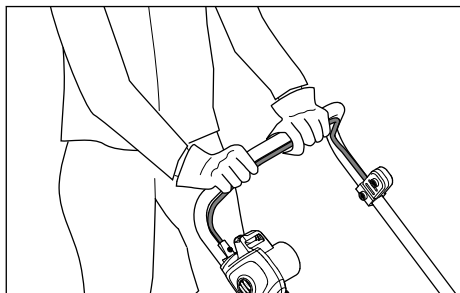

- ▶ Țineți bine ghidonul cu ambele mâini, astfel încât degetul mare să înconjoare ghidonul.

10.2 Reglarea înălțimii de tăiere

Se pot regla 5 înălțimi de tăiere:

- 25 mm = poziția 1
- 35 mm = poziția 2
- 45 mm = poziția 3
- 50 mm = poziția 4
- 60 mm = poziția 5

Pozițiile sunt indicate pe mașina de tuns iarbă.

Reglarea înălțimii de tăiere

- ▶ Opriti mașina de tuns iarbă. Cuțitul nu trebuie să se mai rotească.
- ▶ Poziționați mașina de tuns iarbă pe o suprafață plană.


10.3 Tunderea



- ▶ Împingeți mașina de tuns iarbă înainte cu viteză mică, în mod controlat.
- ▶ În cazul în care un obiect străin este lovit în timpul tunderii și se blochează cuțitul:
 - ▶ Opriti mașina de tuns iarbă.
 - ▶ Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarbă.
 - ▶ Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet.
 - ▶ Verificați mașina de tuns iarbă.
 - ▶ Dacă sunt necesare reparații: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

- Dacă mașina de tuns iarba începe să vibreze tare:
 - Opriți mașina de tuns iarba.
 - Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
 - Verificați mașina de tuns iarba.
 - Verificați dacă toate piulițele, bolțurile și șuruburile sunt strânse bine.
 - Dacă sunt necesare reparații: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.


10.4 Golirea coșului de colectare a ierbii

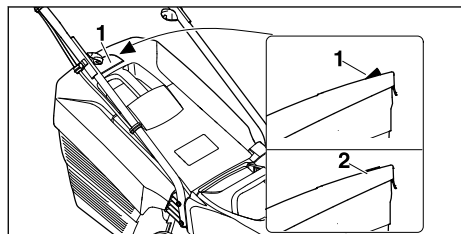

Curentul de aer produs de cuțit ridică indicatorul pentru nivelul de umplere (1). În cazul în care coșul de colectare a ierbii este umplut, curentul de aer se oprește. În cazul în care curentul de aer este redus, indicatorul pentru nivelul de umplere (2) revine în poziția de repaos. Aceasta este o indicație pentru golirea coșului de colectare a ierbii.

Funcționarea corespunzătoare a indicatorului pentru nivelul de umplere este asigurată numai în cazul unui curent optim de aer. Factorii externi, cum ar fi iarba udă, deasă sau înaltă, treptele joase de tăiere, acumularea murdăriei sau altele similare pot afecta curentul de aer și funcționarea indicatorului pentru nivelul de umplere.

- În cazul în care indicatorul pentru nivelul de umplere cade înapoi în poziția de repaos:
 - Goliți coșul de colectare iarbă.
- Opriți mașina de tuns iarba.
- Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- Desprindeți coșul de colectare a ierbii.

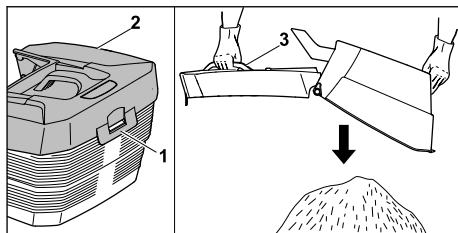

- Deschideți clema de închidere (1).
- Rabateți în sus partea superioară (2) a coșului de colectare a ierbii prinzând de mânerul (3) și mențineți în această poziție.
- Cu cealaltă mână țineți de mânerul de prindere de jos.
- Goliți coșul de colectare iarbă.
- Închideți coșul de colectare iarbă.
- Prindeți la loc coșul de colectare iarbă.

11 După lucru

11.1 După terminarea lucrului

- Opriți mașina de tuns iarba.
- Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- Dacă mașina de tuns iarba este udă: Lăsați mașina de tuns iarba să se usuce.
- Curățați mașina de tuns iarba.

12 Transportarea

12.1 Transportul mașinii de tuns iarba


- În cazul în care mașina de tuns iarba este mutată de la și spre suprafața de tuns:
 - Opriți mașina de tuns iarba.
 - Cuțitul nu trebuie să se mai rotească.
 - Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare.
- Dacă mașina de tuns iarba trebuie înclinată pentru a fi transportată pe alte suprafețe decât iarba:
 - Opriți mașina de tuns iarba.
 - Cuțitul nu trebuie să se mai rotească.
 - Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare.

Împingerea mașinii de tuns iarba

- Împingeți mașina de tuns iarba înainte cu viteză mică, în mod controlat.

Căratul mașinii de tuns iarba

- Purtați mănuși de protecție.

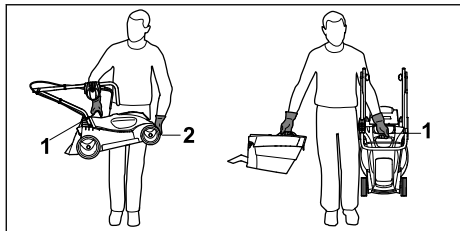

- ▶ În cazul în care cărați doar mașina de tuns iarba:
 - ▶ Strângeți ghidonul.
 - ▶ Mașina de tuns iarba se cară ținând cu o mână de mânerul de transport (1) și cu cealaltă mână de carcasa (2).
 - ▶ Ridicați și cărați mașina de tuns iarba.
- ▶ Dacă se cară simultan mașina de tuns iarba și coșul de colectare a ierbii:
 - ▶ Mașina de tuns iarba se ține bine cu o mână de mânerul de transport (1).
 - ▶ Mașina de tuns iarba se ridică și se cară lateral, depărtat de corp.

Transportul mașinii de tuns iarba cu un vehicul

- ▶ Asigurați mașina de tuns iarba în așa fel, încât aceasta să nu se răstoarne și să nu se poată mișca.

13 Stocarea

13.1 Depozitarea mașinii de tuns iarba


- ▶ Opriiți mașina de tuns iarba.
- ▶ Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ▶ Lăsați mașina de tuns iarba să se răcească.
- ▶ Goliți coșul de colectare iarbă.
- ▶ Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- ▶ Puneți-o în poziția de transport.
- ▶ Mașina de tuns iarba trebuie depozitată cu îndeplinirea următoarelor condiții:
 - Mașina de tuns iarba nu se află în locuri accesibile copiilor.
 - Mașina de tuns iarba este curată și uscată.

14 Curățare

14.1 Aducerea mașinii de tuns iarba în poziția de curățare

- ▶ Opriiți mașina de tuns iarba.
- ▶ Cuțitul nu trebuie să se mai rotească.
- ▶ Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.

- ▶ Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- ▶ Desprindeți coșul de colectare a ierbii.

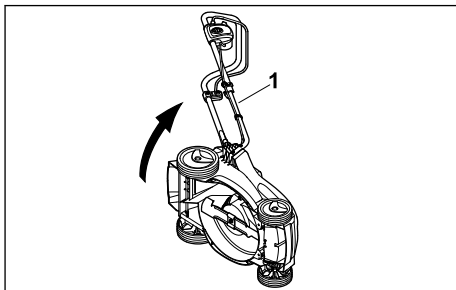

- ▶ Țineți ferm mașina de tuns iarba de ghidonul (1), răsturnați-o pe o parte și așezați-o pe sol.

14.2 Curățarea mașinii de tuns iarba

- ▶ Opriiți mașina de tuns iarba.
- ▶ Cuțitul nu trebuie să se mai rotească.
- ▶ Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ▶ Lăsați mașina de tuns iarba să se răcească.
- ▶ Curățați mașina de tuns iarba cu o lavetă umedă.
- ▶ Curățați canalul de evacuare cu o perie moale sau o lavetă umedă.
- ▶ Curățați contactele electrice ale mașinii de tuns iarba cu o pensulă sau cu o perie moale.
- ▶ Curățați zona din jurul cuțitului și cuțitul cu un băț, cu o perie moale sau cu o lavetă umedă.

INDICAȚIE

- Curățarea cu un aparat de curățare de înaltă presiune sau cu jeturi de apă poate deteriora aparatul.
 - ▶ Nu curățați aparatul cu un aparat de curățare de înaltă presiune sau cu jeturi de apă.

15 Întreținere

15.1 Interval de întreținere

Intervalul de întreținere depinde de condițiile de mediu și de condițiile de lucru. STIHL recomandă următorul interval de întreținere:


Anual

- ▶ Se solicită întreținerea mașinii de tuns iarba de către un distribuitor autorizat STIHL.

15.2 Demontarea și montarea cuțitului

15.2.1 Demontarea cuțitului


- ▶ Oprii mașina de tuns iarba.
- ▶ Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ▶ Răsturnați mașina de tuns iarba pe o parte și așezați-o pe sol.

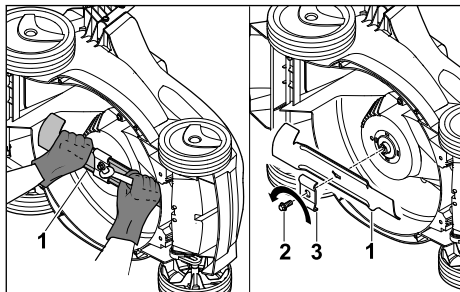

- ▶ Țineți cu o mână cuțitul (1).
 - ▶ Deșurubați șurubul (2) în sensul săgeții și scoateți împreună cu antrenorul (3).
 - ▶ Scoateți cuțitul (1).
 - ▶ Eliminați la deșeuri șurubul (2) și antrenorul (3).
- Pentru montarea cuțitului (1) se vor folosi un șurub nou și un antrenor nou.

15.2.2 Montarea cuțitului

- ▶ Oprii mașina de tuns iarba.
- ▶ Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ▶ Răsturnați mașina de tuns iarba pe o parte și așezați-o pe sol.

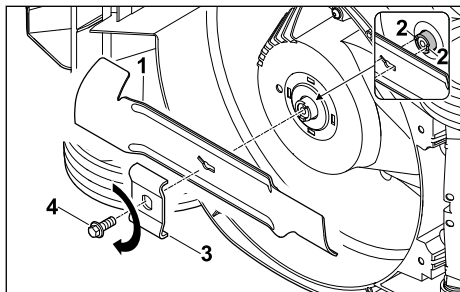

- ▶ Curățați suprafața de așezare a cuțitului și bucsa cuțitului.
- ▶ Așezați cuțitul (1) pe bucsa cuțitului, cu aripioarele îndoite în sus orientate în sus.
- ▶ Poziționați știfturile de ghidare (2) ale bucsii cuțitului în orificiile cuțitului.

- ▶ Țineți cuțitul (1) cu o mână și introduceți noua piesă de antrenare (3).
- ▶ Aplicați Loctite 243 pe filetul noului șurub (4), ca asigurare împotriva deșurubării.
- ▶ Însurubați șurubul (4) și strângeți-l cu un cuplu de 15 - 20 Nm.

15.3 Ascuțirea și echilibrarea cuțitului

Ascuțirea și echilibrarea corectă a cuțitului necesită multă experiență.

STIHL recomandă să se apeleze la un distribuitor autorizat STIHL pentru ascuțirea și echilibrarea cuțitului.

Adresele actuale ale distribuitorilor autorizați se găsesc la reprezentantul STIHL din țara respectivă, la adresa www.stihl.com.



AVERTISMENT

- Muchiile tăietoare ale cuțitului sunt ascuțite. Utilizatorul se poate tăia.
 - ▶ Purtați mănuși de protecție.
- ▶ Oprii mașina de tuns iarba.
- ▶ Scoateți cuplajul cablului prelungitor din ștecherul de alimentare al mașinii de tuns iarba.
- ▶ Aduceți mașina de tuns iarba în poziție verticală.
- ▶ Demontați cuțitul.
- ▶ Ascuțiți cuțitul. La această operație trebuie respectate unghiurile de ascuțire iar cuțitul trebuie lăsat să se răcească, 18.2. Cuțitul nu trebuie să devină albastru în timpul ascuțirii.
- ▶ Montați cuțitul.
- ▶ Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

16 Reparaire

16.1 Repararea mașinii de tuns iarba

Utilizatorul nu-și poate repara singur mașina de tuns iarba și cuțitul.

- ▶ Dacă mașina de tuns iarba sau cuțitul sunt deteriorate: Nu utilizați mașina de tuns iarba sau cuțitul și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- ▶ Dacă plăcuțele cu instrucțiuni sunt ilizibile sau deteriorate: Se solicită înlocuirea plăcuțelor cu instrucțiuni de către un distribuitor autorizat STIHL.

17 Depanare

17.1 Remedierea defecțiunilor mașinii de tuns iarba

Defecțiune	Cauză	Remediu
Mașina de tuns iarba nu funcționează după pornire.	Ștecherul sau cuplajul cablului prelungitor nu sunt introduse.	► Introduceți ștecherul sau cuplajul cablului prelungitor,  7.
	Înterupătorul de protecție (siguranța) sau releul de protecție FI a declanșat. Circuitul este suprasolicitat electric sau este defect.	► Cercetați și înlăturați cauza declanșării. Cuplați înterupătorul de protecție (siguranța) sau releul de protecție FI. ► Deconectați alți consumatori, conectați în același circuit electric.
	Priza este insuficient protejată.	► Introduceți ștecherul de rețea al cablului prelungitor de alimentare într-o priză corect protejată,  18.
	Cablul prelungitor are o secțiune insuficientă.	► Folosiți un cablu prelungitor cu secțiunea suficient de mare,  18.
	Cablul prelungitor de alimentare este prea lung.	► Folosiți un cablu prelungitor cu lungimea corectă,  18.
	Motorul este supraîncălzit.	► Curățați mașina de tuns iarba,  14. ► Lăsați mașina de tuns iarba să se răcească.
	Cuțitul întâmpină rezistență prea mare.	► Reglați mașina pentru a tunde la o înălțime de tăiere mai mare,  10.2. ► Porniți mașina de tuns iarba într-o iarbă mai mică.
	Zona din jurul cuțitului este ancrasată.	► Curățați mașina de tuns iarba,  14.
	Variantă în funcție de țară GB: Siguranța din ștecher este defectă.	► Schimbați siguranța din ștecher.
	Ștecherul sau cuplajul cablului prelungitor nu mai sunt introduse.	► Introduceți ștecherul sau cuplajul cablului prelungitor,  7.
Mașina de tuns iarba se oprește în timpul lucrului.	Înterupătorul de protecție (siguranța) sau releul de protecție FI a declanșat. Circuitul este suprasolicitat electric sau este defect.	► Cercetați și înlăturați cauza declanșării. Cuplați înterupătorul de protecție (siguranța) sau releul de protecție FI. ► Deconectați alți consumatori, conectați în același circuit electric.
	Priza este insuficient protejată.	► Introduceți ștecherul de rețea al cablului prelungitor de alimentare într-o priză corect protejată,  18.
	Protecția la suprasarcină a declanșat.	► Lăsați mașina de tuns iarba să se răcească. Timp de răcire de până la 10 minute. ► Curățați mașina de tuns iarba,  14. ► Deplasați mașina de tuns iarba mai încet. ► Reglați mașina pentru a tunde la o înălțime de tăiere mai mare,  10.2. ► Tundeți o iarbă mai mică. ► Ascuțiți cuțitul,  15.3. ► Folosiți un cablu prelungitor cu lungimea corectă,  18.


Defecțiune	Cauză	Remedi
		► Folosiți un cablu prelungitor cu secțiunea suficient de mare,  18.
	Cuțitul este blocat.	► Curățați mașina de tuns iarba,  14.
Mașina de tuns iarba vibrează puternic în timpul lucrului.	Șurubul cuțitului s-a slăbit.	► Strângeți bine șurubul,  15.2.2.
	Cuțitul nu este echilibrat corect.	► Ascuțiți și echilibrați cuțitul,  15.3.
iarba nu e tunsă uniform sau gazonul este galben.	Cuțitul este tocit sau uzat.	► Ascuțiți și echilibrați cuțitul,  15.3.
	Cuțitul întâmpină rezistență prea mare.	► Reglați mașina pentru a tunde la o înălțime de tăiere mai mare,  10.2. ► Tundeți o iarbă mai mică.

18 Date tehnice

18.1 Mașină de tuns iarba STIHL RME 235.0

- Tensiune de rețea: a se vedea plăcuța cu caracteristici
- Frecvență: a se vedea plăcuța cu caracteristici
- Putere consumată: 1200 W
- Greutate (m) cu coș de colectare iarbă: 13 kg
- Variantă în funcție de țară GB:
Greutate (m) cu cablu de conectare și coș de colectare iarbă: 14 kg
- Capacitatea maximă a coșului de colectare iarbă: 30 l
- Lățime de lucru: 33 cm
- Turația (n): 3200 rpm
- Clasă de protecție electrică: II
- Tipul de protecție electrică: IPX4

18.2 Cuțitul

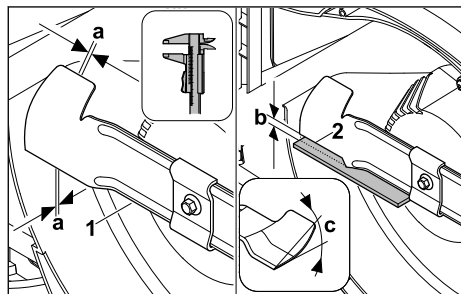

- Grosimea minimă a: 1,6 mm
- Reducerea maximă a lățimii în urma ascuțirii b: 5 mm
- Unghiul de ascuțire c: 30°

18.3 Cabluri prelungitoare

Când se folosește un cablu prelungitor, acesta trebuie să aibă un conductor de protecție și firele sale trebuie să aibă minim următoarele secțiuni transversale, în funcție de tensiune și de lungimea cablului:

Dacă tensiunea nominală de pe plăcuța de identificare este între 220 V și 240 V:

- Lungimea cablului până la 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Lungimea cablului 20 m până la 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Dacă tensiunea nominală de pe plăcuța de identificare este între 100 V și 127 V:

- Lungimea cablului până la 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- Lungimea cablului 10 m până la 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

18.4 Niveluri de zgomot și niveluri de vibrații

Valoarea K pentru nivelul de presiune acustică este de 2 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de putere acustică este de 0,8 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de vibrații este de 0,70 m/s².

- Nivel de presiune acustică L_{pA} măsurat conform normei EN IEC 62841-4-3: 80 dB(A)
- Nivel de putere acustică L_{WA} măsurat conform normei 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 93 dB(A)
- Nivelul de vibrații a_{HV} măsurat conform normei EN IEC 62841-4-3, ghidon: 1,40 m/s²

Valorile indicate ale nivelului de vibrații au fost măsurate conform unui procedeu de încercare și pot fi comparate cu cele ale aparatelor electrice. Valorile nivelului de vibrații care pot apărea efec-

tiv pot avea abateri față de valorile indicate, în funcție de modul de utilizare. Valorile indicate ale nivelului de vibrații pot fi folosite pentru o primă evaluare a expunerii la vibrații. Expunerea efectivă la vibrații trebuie estimată. Pentru aceasta trebuie avute în vedere și perioadele de timp în care aparatul electric este oprit, și cele în care aparatul este pornit, dar nu lucrează în sarcină.

Informațiile privind respectarea cerințelor din Directiva 2002/44/EC și S.I. 2005/1093 pentru angajatori cu privire la vibrații sunt indicate la adresa www.stihl.com/vib.

18.5 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice.

Informații referitoare la conformarea Regulamentului REACH sunt date la www.stihl.com/reach.

19 Piese de schimb și accesorii

19.1 Piese de schimb și accesorii

STIHL Aceste simboluri identifică piesele de schimb originale STIHL și accesorii originale STIHL.

STIHL recomandă folosirea pieselor de schimb originale STIHL și a accesorilor originale STIHL.

Piesele de schimb și accesorii ale altor producători nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate, siguranță și potrivire în pofida monitorizării continue a pieței, iar STIHL nu poate recomanda utilizarea acestora.

Piesele de schimb și accesorii originale STIHL se pot procura de la un distribuitor STIHL.

19.2 Piese de schimb importante

- Cuțit: 6311 702 0100
- Șurub cuțit: 9018 321 1800
- Piesă de antrenare: 6311 702 0600

20 Eliminare

20.1 Evacuarea la deșeuri a mașinii de tuns iarba

Informațiile privind eliminarea la deșeuri sunt disponibile de la administrația locală sau de la un distribuitor specializat STIHL.

Eliminarea necorespunzătoare la deșeuri poate fi dăunătoare sănătății și poate polua mediul.

- ▶ Trimiteți produsele STIHL, inclusiv ambalajele, la un punct de colectare adecvat pentru reciclare în conformitate cu reglementările locale.
- ▶ A nu se elimina la deșeuri împreună cu deșeurile casnice.

21 Declarație de conformitate EU

21.1 Mașină de tuns iarba STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

declară pe propria răspundere că produsul

- Tip constructiv: mașină de tuns iarba cu motor electric
- Marca de fabricație: STIHL
- Tip: RME 235.0
- Lățime de tăiere: 33 cm
- Număr de identificare serie: 6311

corespunde dispozițiilor relevante ale Directivelor 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU și 2011/65/EU și a fost proiectat și fabricat în conformitate cu versiunile următoarelor standarde valabile la data producției: EN 62841-1, EN IEC 62841-4-3, EN 55014-1 și EN 55014-2.

Organism notificat implicat:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Pentru determinarea nivelului de putere acustică măsurat și garantat s-a procedat conform Directivei 2000/14/EC, anexa VIII.

- Nivel de putere acustică măsurat: 92,1 dB(A)
- Nivel de putere acustică garantat: 93 dB(A)

Documentația tehnică este păstrată la STIHL Tirol GmbH.

Anul de fabricație și numărul de serie sunt indicate pe mașina de tuns iarba.

Langkampfen, 22.04.2024

STIHL Tirol GmbH

reprezentat de 

Matthias Fleischer, Director al departamentului Dezvoltare produse



reprezentat de

Sven Zimmermann, Director al departamentului principal Calitate

22 Declarația de conformitate UKCA

22.1 Mașină de tuns iarba STIHL RME 235.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

declară pe propria răspundere că produsul

- Tip constructiv: mașină de tuns iarba cu motor electric
- Marca de fabricație: STIHL
- Tip: RME 235.0
- Lățime de tăiere: 33 cm
- Număr de identificare serie: 6311

corespunde prevederilor aplicabile ale Regulamentelor din Regatul Unit Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 și The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012, precum și că a fost proiectat și fabricat în conformitate cu versiunile valabile la data producției ale următoarelor standarde: EN 62841-1, EN IEC 62841-4-3, EN 55014-1 și EN 55014-2.

Organism notificat implicat:

TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

Pentru determinarea nivelului de putere acustică măsurat și garantat s-a procedat conform Regulamentului din Regatul Unit Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Nivel de putere acustică măsurat: 92,1 dB(A)
- Nivel de putere acustică garantat: 93 dB(A)

Documentația tehnică este păstrată la STIHL Tirol GmbH.

Anul de fabricație și numărul de serie sunt indicate pe mașina de tuns iarba.

Langkampfen, 22.04.2024

STIHL Tirol GmbH



reprezentat de

Matthias Fleischer, Director al departamentului Dezvoltare produse



reprezentat de

Sven Zimmermann, Director al departamentului principal Calitate

23 Adrese

www.stihl.com

24 Instrucțiuni de siguranță generale și specifice produsului

24.1 Introducere

Acest capitol reproduce instrucțiunile de siguranță generale și specifice produsului prevăzute și preformulate în standardul produsului.

Instrucțiunile de siguranță pentru evitarea electrocutării prezentate la „Siguranța electrică” nu sunt aplicabile produselor cu acumulatori STIHL, cu excepția punctului c).



AVERTISMENT

- **Citiți toate instrucțiunile de siguranță, indicațiile, figurile și datele tehnice, cu care e prevăzută mașina de tuns iarba.** În cazul nerespectării următoarelor instrucțiuni, se poate ajunge la electroșoc, incendiu și/sau răni grave. **Păstrați pe viitor toate indicațiile de siguranță și instrucțiunile.**

24.2 Securitatea la locul de muncă

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Dezordinea sau absența luminii în zonele de lucru pot duce la accidente.
- Nu lucrați cu mașina de tuns iarba în atmosfere explozive în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Mașinile de tuns iarba produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți mașina de tuns iarba.** Puteți

pierde controlul mașinii de tuns iarba dacă sunteți distras.

24.3 Siguranța electrică

- a) **Conectorul mașinii de tuns iarba trebuie să se potrivească în priză. Ștecherul nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați ștecher adaptatoare împreună cu mașini de tuns iarba cu împământare de protecție. Ștecherurile nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de electrocutare.**
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, instalațiile de încălzire, aragazurile și frigiderule. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ.**
- c) **Nu folosiți mașina de tuns iarba pe ploaie sau în condiții de umezeală. Acest lucru poate crește riscul de electrocutare.**
- d) **Nu folosiți cablul de alimentare altfel decât conform destinației. Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta sau trage mașina de tuns iarba, ori pentru a o scoate din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Dacă sunt deteriorate sau încurcate, cablurile de alimentare cresc riscul de electrocutare.**
- e) **Atunci când lucrați în aer liber cu o mașină de tuns iarba, folosiți numai prelungitoare care sunt, de asemenea, adecvate pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber reduce riscul de electrocutare.**
- f) **Dacă este inevitabilă utilizarea mașinii de tuns iarba într-un mediu umed, folosiți un releu de protecție pentru curent diferențial. Utilizarea unui releu de protecție pentru curent diferențial reduce riscul de electrocutare.**
- g) **Evitați punerea în funcțiune neintenționată. Asigurați-vă că mașina de tuns iarba este oprită înainte de a o conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a o ridica sau de a o transporta. Dacă atunci când transportați mașina de tuns iarba aveți degetul pe întrerupător sau dacă conectați mașina de tuns iarba la sursa de alimentare fiind pornită, se pot produce accidente.**
- d) **Scoateți unelele de reglare sau cheile fixe înainte de a porni mașina de tuns iarba. O unealtă sau o cheie fixă blocată într-o componentă rotativă a mașinii de tuns iarba poate provoca răniri.**
- e) **Evitați pozițiile anormale ale corpului. Asigurați-vă că stați bine pe picioare și că vă păstrați în permanență echilibrul. Acest lucru vă oferă un control mai bun al mașinii de tuns iarba în situații neprevăzute.**
- f) **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de componentele aflate în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de componentele aflate în mișcare.**
- g) **În cazul în care se poate monta un echipament de aspirare și colectare a prafului, acesta trebuie să fie conectat și utilizat corect. Utilizarea unui aspirator de praf poate reduce pericolele cauzate de praf.**
- h) **Nu vă lăsați amăgit de un fals sentiment de siguranță și nu ignorați regulile de siguranță pentru mașinile de tuns iarba, chiar dacă sunteți familiarizat cu mașina de tuns iarba după ce ați folosit-o de multe ori. Acțiunile neglijente pot duce la răniri grave în câteva fracțiuni de secundă.**

24.4 Siguranța persoanelor

- a) **Fiți atenți, aveți grijă la ceea ce faceți și dați dovadă de simț de răspundere când lucrați cu o mașină de tuns iarba. Nu folosiți mașina de tuns iarba dacă sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un simplu moment de neatenție în timpul utilizării mașinii de tuns iarba poate duce la răniri grave.**
- b) **Purtați echipament individual de protecție și întotdeauna ochelari de protecție. Purtarea unui echipament individual de protecție, ca**

24.5 Utilizarea și manevrarea mașinii de tuns iarba

- a) **Nu supraîncărcați mașina de tuns iarba. Folosiți mașina de tuns iarba la lucrările pentru care a fost proiectată. Cu mașina de tuns iarba potrivită, veți lucra mai bine și mai sigur în intervalul de putere specificat.**
- b) **Nu utilizați o mașină de tuns iarba al cărei întrerupător este defect. O mașină de tuns iarba care nu mai poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.**

- c) **Deconectați ștecherul de la priză și/sau scoateți acumulatorul detașabil înainte de a face orice reglaj al mașinii, de a schimba piesele atașate ale unelei sau de a pune mașina de tuns iarba la loc.** Această măsură de precauție previne pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.
- d) **Nu lăsați la îndemâna copiilor mașinile de tuns iarba nefolosite.** Nu permiteți nimănui să folosească mașina de tuns iarba dacă nu este familiarizat cu acesta sau dacă nu a citit aceste instrucțiuni. Mașinile de tuns iarba sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane neexperimentate.
- e) **Întrețineți cu grijă mașina de tuns iarba și sculele de lucru.** Verificați dacă piesele în mișcare funcționează corect și nu sunt blocate, dacă piesele nu sunt rupte sau deteriorate în așa fel încât să afecteze funcționarea mașinii de tuns iarba. Solicitați repararea pieselor deteriorate înainte de a utiliza mașina de tuns iarba. Multe accidente sunt cauzate de mașinile de tuns iarba prost întreținute.
- f) **Păstrați sculele de tăiere ascuțite și curate.** Sculele de tăiere întreținute cu grijă, cu muchii de tăiere ascuțite, se blochează mai puțin și sunt mai ușor de ghidat.
- g) **Utilizați mașina de tuns iarba, sculele, accesoriile etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni.** Țineți cont de condițiile de muncă și de activitatea care urmează să fie desfășurată. Utilizarea mașinilor de tuns iarba pentru alte aplicații decât cele pentru care sunt destinate poate duce la situații periculoase.
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără a fi murdare de ulei și de grăsime.** Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit operarea și controlul în siguranță al mașinii de tuns iarba în situații neprevăzute.
- b) **Inspectați temeinic zona de lucru pentru a vedea dacă există animale sălbatice.** Animalele sălbatice pot fi rănite de mașina de tuns iarba, în timpul funcționării acesteia.
- c) **Examinați cu atenție zona de lucru și îndepărtați toate pietrele, bețele, firele, oasele și alte corpuri străine.** Obiectele proiectate în exterior pot provoca răni.
- d) **Înainte de a utiliza mașina de tuns iarba, verificați întotdeauna dacă cuțitul și mecanismul de cosire nu sunt uzate sau deteriorate.** Piesele uzate sau deteriorate cresc riscul de rănire.
- e) **Înainte de utilizare, verificați dacă cablul de alimentare și orice prelungitor prezintă semne de deteriorare sau uzură.** Nu utilizați mașina de tuns iarba dacă cablul este deteriorat sau uzat. În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează sau se uzează în timpul funcționării, opriți mașina de tuns iarba și nu atingeți cablul până când nu ați deconectat ștecherul de alimentare. Un cablu de alimentare sau un prelungitor deteriorat poate provoca șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.
- f) **Verificați în mod regulat sistemul de colectare a ierbii pentru a vedea dacă este uzat sau rupt.** Un sistem de colectarea a ierbii uzat sau deteriorat crește riscul de rănire.
- g) **Lăsați capacele de protecție la locul lor.** Capacele de protecție trebuie să fie operaționale și fixate corespunzător. Un capac de protecție slăbit, deteriorat sau care nu funcționează corespunzător poate cauza răni.
- h) **Păstrați orificiile de admisie a aerului libere de resturi.** Orificiile de admisie a aerului blocate și depunerile pot duce la supraîncălzire sau la pericol de incendiu.
- i) **Purtați întotdeauna încălțăminte de protecție antiderapantă atunci când folosiți mașina de tuns iarba.** Nu lucrați niciodată desculț sau încălțat cu sandale ușoare. Acest lucru reduce riscul de rănire a piciorului la contactul cu lama rotativă a cositoarei.
- j) **Purtați întotdeauna pantaloni lungi atunci când folosiți mașina de tuns iarba.** Pielea expusă crește probabilitatea de rănire din cauza obiectelor proiectate.
- k) **Nu folosiți mașina de tuns iarba în iarbă umedă.** În timpul lucrului, deplasați-vă în mers, niciodată în alergare. Acest lucru reduce riscul de alunecare și cădere, ceea ce ar putea duce la rănire.

24.6 Service

- a) **Solicitați repararea mașinii de tuns iarba numai de către personal calificat și numai cu piese de schimb originale.** Astfel se asigură menținerea siguranței mașinii de tuns iarba.

24.7 Instrucțiuni de siguranță pentru mașinile de tuns iarba cu alimentare de la rețea

- a) **Nu utilizați mașina de tuns iarba pe vremea rea, în special în timpul furtunilor.** Acest lucru reduce riscul de a fi lovit de fulger.

- l) **Nu folosiți mașina de tuns iarba pe pante excesiv de abrupte.** Acest lucru reduce riscul de a pierde controlul, de a aluneca și de a cădea, ceea ce ar putea duce la rănire.
- m) **Atunci când lucrați pe pante, asigurați-vă că aveți o bază sigură; lucrați întotdeauna pe curba de nivel, niciodată abrupt în sus sau în jos, și fiți extrem de atenți atunci când schimbați direcția de lucru.** Acest lucru reduce riscul de a pierde controlul, de a aluneca și de a cădea, ceea ce ar putea duce la rănire.
- n) **Fiți deosebit de prudenți când deplasați înapoi mașina de tuns iarba sau când o trageți spre dumneavoastră. Fiți întotdeauna atenți la zona înconjurătoare.** Acest lucru reduce riscul de împiedicare în timpul lucrului.
- o) **Țineți cablul de alimentare la distanță de cuțite.** Un cablu de alimentare deteriorat poate provoca șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.
- p) **Opriți mașina de tuns iarba și deconectați ștecherul de la rețea dacă cablul de alimentare este prins sau deteriorat.** Dacă sunt deteriorate sau prinse, cablurile de alimentare cresc riscul de electrocutare.
- q) **Nu atingeți cuțitul sau alte piese periculoase care sunt încă în mișcare.** Acest lucru reduce riscul de rănire din cauza pieselor în mișcare.
- r) **Asigurați-vă că toate întrerupătoarele sunt oprite și că aparatul este deconectat de la rețea înainte de a îndepărta materialul prins sau de a curăța mașina de tuns iarba.** Funcționarea neașteptată a mașinii de tuns iarba poate provoca răni grave.

Sadržaj

1	Predgovor.....	485
2	Informacije uz ovo uputstvo za upotrebu.....	485
3	Pregled.....	486
4	Sigurnosne napomene.....	487
5	Priprema kosačice za rad.....	491
6	Sastavljanje kosačice.....	491
7	Priključivanje kosačice na električnu mrežu.....	493
8	Uključivanje i isključivanje kosačice.....	494
9	Provera kosačice.....	494
10	Rad sa kosačicom.....	495
11	Posle rada.....	496
12	Transportovanje.....	496
13	Čuvanje.....	496

14	Čišćenje.....	497
15	Održavanje.....	497
16	Popravljanje.....	498
17	Otklanjanje smetnji.....	498
18	Tehnički podaci.....	499
19	Rezervni delovi i pribor.....	500
20	Zbrinjavanje.....	500
21	EU izjava o usaglašenosti.....	500
22	UKCA Izjava proizvođača o usaglašenosti.....	501
23	Aspece.....	501
24	Opšte i bezbednosne napomene za specifične proizvode.....	501

1 Predgovor

Dragi korisniče,

raduje nas što ste se odlučili za STIHL. Naši proizvodi su koncipirani i izrađeni vrhunskim kvalitetom prema potrebama naših korisnika. Tako nastaju proizvodi visoke pouzdanosti takođe i pri ekstremnim opterećenjima.

STIHL garantuje vrhunski kvalitet takođe i prilikom servisiranja. Naša specijalizovana trgovinska mreža nudi stručne savete i uputstva, kao i obimnu tehničku podršku.

STIHL se izričito zalaže za održiv i odgovoran odnos prema prirodi. Ovo uputstvo za upotrebu ima za svrhu da Vam pomogne u korišćenju proizvoda STIHL na siguran i ekološki način u toku dugog radnog veka.

Hvala Vam na poverenju; želimo Vam puno zadovoljstva uz Vaš proizvod STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

VAŽNO! PRE UPOTREBE PROČITATI I SAČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU.

2 Informacije uz ovo uputstvo za upotrebu

2.1 Važeći dokumenti

Ovo uputstvo za upotrebu je prevod originalnog uputstva za upotrebu proizvođača u skladu sa EC direktivom 2006/42/EC.

Primenjuju se lokalni bezbednosni propisi.